Setup Guide I Guide d'installation NS-LCD15-09CA

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your 15" LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance.

Use this guide for initial setup of your TV. If you have questions, see your *User Guide* for more information.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce téléviseur ACL de 15 po a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Utiliser ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Pour toutes questions ou informations, consulter le Guide de l'utilisateur.

Package contents /Contenu de la boîte

Remote control / Télécommande
AAA batteries (2) / Piles de type AAA (2)
AC power cord / Cordon d'alimentation CA
VGA cable / Câble VGA
PC audio cable / Câble audio PC
User Guide / Guide de l'utilisateur
Quick Setup Guide / Guide d'installation rapide

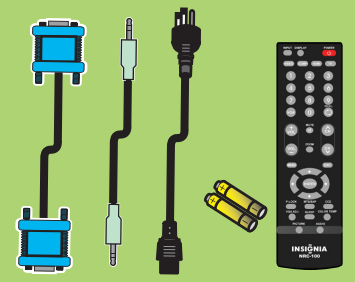

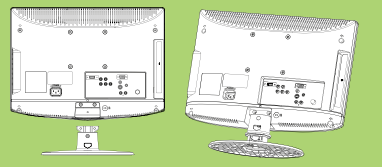

Tools Required / Outils nécessaires

Screwdriver / Tournevis

Step 1 Get to know your 15" LCD TV / Step 1 Get to know your 15" LCD TV

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options. Refer to the *User Guide* for more information about how to get the most out of your 15" LCD TV.

Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce téléviseur ACL de 15 po

Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière du téléviseur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'informations sur la façon d'utiliser toutes les possibilités de ce téléviseur ACL de 15 po.

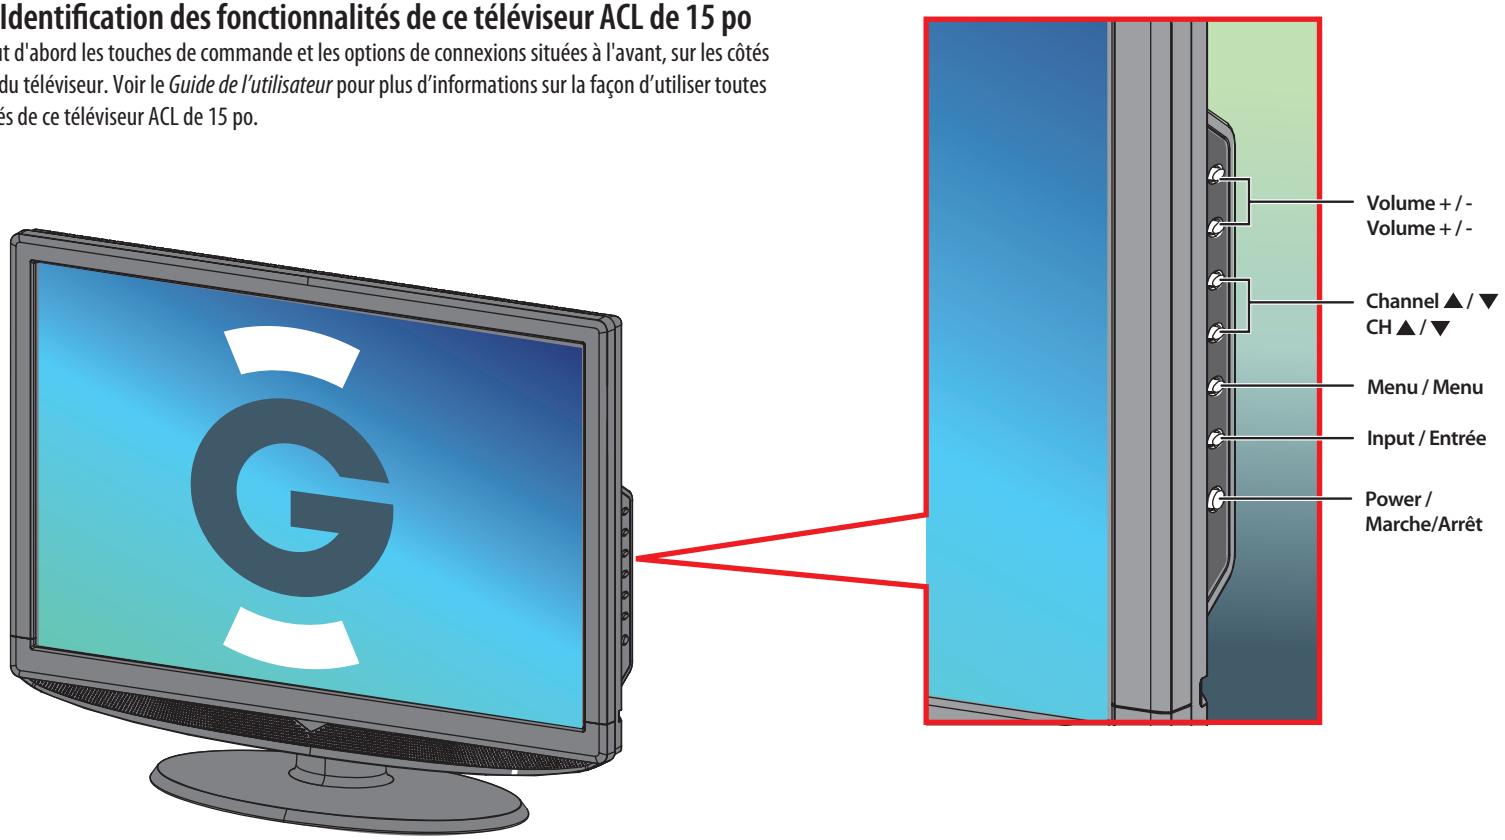

Step 2 Install remote control batteries

Remove the cover from the back of the remote control. Insert the batteries as indicated, then replace the cover.

Étape 2 Installation des piles de la télécommande

Retirer le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande. Insérer les piles tel qu'illustré, puis replacer le couvercle.

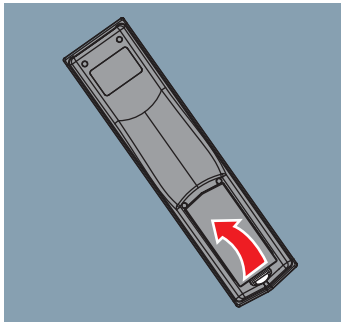

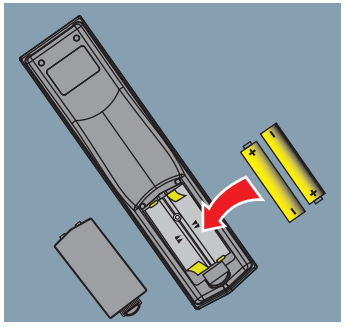

Step 3 Connect your components / **Étape 3** Connexion de composants

Connect your components using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between components. / Connecter les composants en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques.

HDMI input / Entrée HDMII
Connect a DVD player, computer, or set-top box with an HDMI port (audio cable not required). If using a DVI-HDMI cable, you must also connect an audio cable.
Connecter un lecteur DVD ou un décodeur avec port HDMI (un câble audio n'est pas nécessaire). En cas d'utilisation d'un câble HDMI-DVI, il est nécessaire de connecter également un câble audio

PC/VGA input / Entrée PC/VGA
Connect to a computer's VGA ports.
Connecter au port VGA d'un ordinateur.

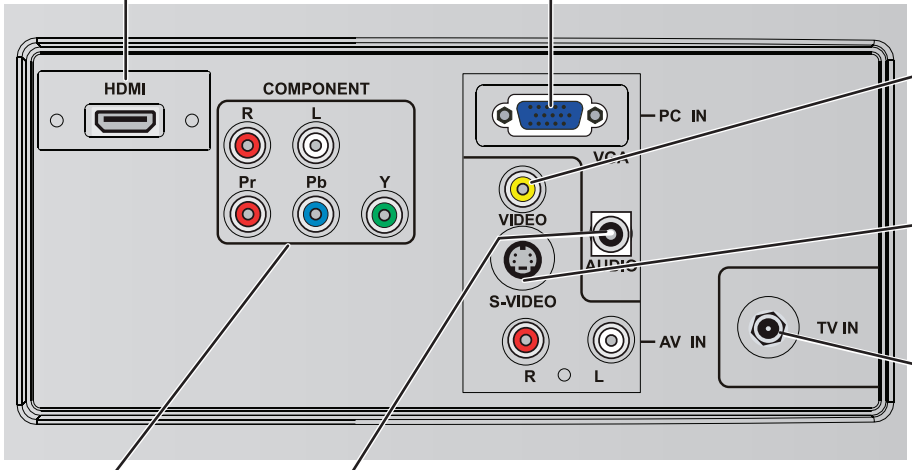

Video input / Entrée vidéo
Connect a DVD player, VCR, or other component with composite video and L/R analog audio.
Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope ou un autre composant avec vidéo composite et audio analogique G/D (L/R).

S-Video input / Entrée S-Vidéo
Connect a DVD player, VCR, or other component with S-Video and L/R analog audio.
Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope ou un autre composant avec S-Vidéo et audio analogique G/D (L/R).

Antenna input / Entrée antenne
Connect an off-air (VHF/UHF) antenna or analog cable to watch standard TV programming.
Connecter une antenne VHF/UHF ou le câble analogique pour visualiser des émissions télévisées normales.

Component video input / Entrée vidéo à composantes
Connect a DVD player, set-top box, or other component with component (YPbPr) video and L/R analog audio.
Connecter un lecteur DVD, un décodeur câble ou un autre composant avec vidéo à composantes (YPbPr) et audio analogique G/D (L/R).

PC/AUDIO Input / Entrée AUDIO du PC
Connect to a computer's audio ports.
Connecter aux ports audio d'un ordinateur.

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a wall outlet. Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to start the TV.

Étape 4 Connexion de l'alimentation

Connecter le cordon CA à la prise d'alimentation du téléviseur et à la prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche Marche sur le côté du téléviseur ou **POWER** de la télécommande.

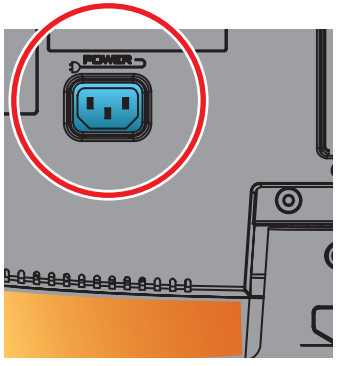

Step 5 Scan for channels

NOTE : You must connect an antenna or cable before proceeding with this step.

Press **MENU** on the remote control. Select **Installation**, highlight **Auto Search**, then press **ENTER.** Your TV will scan for and automatically remember which channels are available to you. Press **INPUT** on your remote control to switch between components.

Étape 5 Balayage des canaux

REMARQUE : Il est nécessaire de connecter une antenne ou le câble avant d'effectuer cette étape. Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande. Sélectionner **Auto Search** (Recherche automatique des canaux).puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le téléviseur recherchera les canaux disponibles et les mémorisera automatiquement. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques.